

OSCURANTE ZANZARIERA NRF MOD. 2 FLYSCREEN BLIND



MISURA	COLORE	COD.
mm 350x650	Grigio	6001OZG
mm 350x650	Avorio	6001OZA
mm 450x650	Grigio	6002OZG
mm 450x650	Avorio	6002OZA
mm 500x650	Grigio	6003OZG
mm 500x650	Avorio	6003OZA
mm 600x650	Grigio	6004OZG
mm 600x650	Avorio	6004OZA
mm 700x650	Grigio	6005OZG
mm 700x650	Avorio	6005OZA
mm 800x650	Grigio	6006OZG
mm 800x650	Avorio	6006OZA
mm 900x650	Grigio	6007OZG
mm 900x650	Avorio	6007OZA
mm 1000x650	Grigio	6008OZG
mm 1000x650	Avorio	6008OZA
mm 1100x650	Grigio	6009OZG
mm 1100x650	Avorio	6009OZA

MISURA	COLORE	COD.
mm 1200x650	Grigio	6010OZG
mm 1200x650	Avorio	6010OZA
mm 1250x650	Grigio	6011OZG
mm 1250x650	Avorio	6011OZA
mm 1300x650	Grigio	6012OZG
mm 1300x650	Avorio	6012OZA
mm 1400x650	Grigio	6013OZG
mm 1400x650	Avorio	6013OZA
mm 1450x650	Grigio	6014OZG
mm 1450x650	Avorio	6014OZA
mm 1500x650	Grigio	6015OZG
mm 1500x650	Avorio	6015OZA
mm 1600x650	Grigio	6016OZG
mm 1600x650	Avorio	6016OZA
mm 1700x650	Grigio	6017OZG
mm 1700x650	Avorio	6017OZA
mm 1800x650	Grigio	6018OZG
mm 1800x650	Avorio	6018OZA



Consigli utili:

- Determinata la lunghezza della guida laterale, tagliare utilizzando un disco a denti piccoli.
- Tagliare dalla parte non forata, dopodiché fare un foro del diametro di 6 mm a circa 35 mm di distanza dall'estremità tagliata.
- Montare i 4 pezzi come indicato in fotografia mettendo l'estremità da noi forata dalla parte della zanzariera.
- Infine montare la cornice realizzata sul mezzo.

Consigliamo di montare il cassonetto oscurante nella parte inferiore, in modo da poter garantire una maggiore privacy. Nei cassonetti con larghezza superiore ad 80 cm, consigliamo di fare un piccolo foro al centro dell'aletta ed avvitare con una piccola vite in modo da far aderire nel miglior modo possibile il cassonetto alla parete.



Useful tips:

- Once determined the length of the lateral guide, cut using a small toothed disc.
- Cut from the non-perforated part, then make a hole with a diameter of 6 mm about 35 mm away from the cut end.
- Assemble the 4 pieces as shown in the photograph, placing the end perforated by us on the side of the mosquito net.
- Finally mount the frame on the vehicle.

We recommend mounting the blackout box in the lower part, in order to guarantee more privacy. With blackout boxes with have a width bigger than 80 cm, we recommend taking a small hole in the center of the flap and screwing it with a small screw in order to adhere the box to the wall in the best possible way.



Consejos útiles:

- Una vez determinada la longitud de la guía lateral, cortar con un pequeño disco dentado.
- Corte de la parte no perforada, luego haga un agujero con un diámetro de 6 mm a unos 35 mm del extremo cortado.
- Ensambalar las 4 piezas como se muestra en la fotografía, colocando el extremo perforado por nosotros en el lateral de la mosquitera.
- Finalmente monte el marco hecho en el vehículo.

Recomendamos montar la caja opaca en la parte inferior, para garantizar una mayor privacidad. En papeleras con un ancho superior a 80 cm, recomendamos hacer un pequeño agujero en el centro de la aleta y atornillarla con un pequeño tornillo para poder adherir la caja a la pared de la mejor manera posible.



Consells utiles:

- Après avoir déterminé la longueur du guide latéral, couper à l'aide d'un petit disque denté.
- Découpez dans la partie non perforée, puis faites un trou de 6 mm de diamètre à environ 35 mm de l'extrémité découpée.
- Assemblez les 4 pièces comme indiqué sur la photo en plaçant l'extrémité perforée par nos soins sur le côté de la moustiquaire.
- Montez enfin le châssis réalisé sur le véhicule.

Nous recommandons de monter la boîte occultante dans la partie inférieure, afin de garantir une plus grande intimité. Dans les bacs d'une largeur supérieure à 80 cm, nous conseillons de faire un petit trou au centre de l'aileron et de le visser avec une petite vis afin de coller au mieux le bac au mur.





Nützliche Tipps:


- Nachdem Sie die Länge der Seitenführung bestimmt haben, schneiden Sie sie mit einer kleinen Zahnscheibe.
- Vom nicht perforierten Teil abschneiden, dann ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm etwa 35 mm vom abgeschnittenen Ende entfernt bohren.
- Setzen Sie die 4 Teile wie auf dem Foto gezeigt zusammen und platzieren Sie das von uns perforierte Ende an der Seite des Moskitonetzes.
- Montieren Sie abschließend den angefertigten Rahmen am Fahrzeug.

Wir empfehlen die Verdunklungsbox im unteren Teil zu montieren, um mehr Privatsphäre zu gewährleisten. Bei Behältern mit einer Breite von mehr als 80 cm empfehlen wir, ein kleines Loch in der Mitte der Finne zu machen und diese mit einer kleinen Schraube zu verschrauben, um die Box optimal an der Wand zu befestigen.


MONTAGGIO - ASSEMBLY :

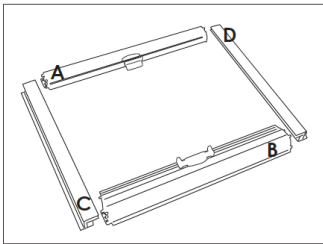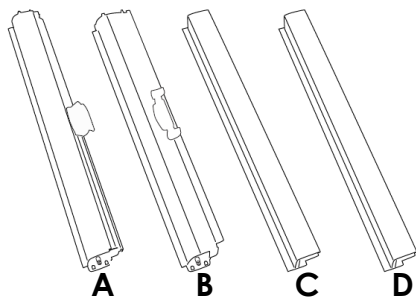


1

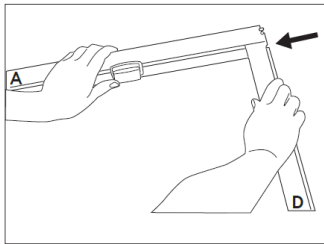


2

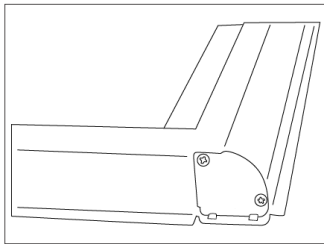


3

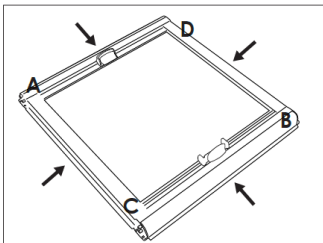

4

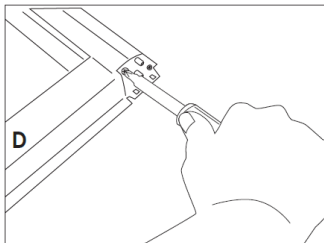

5

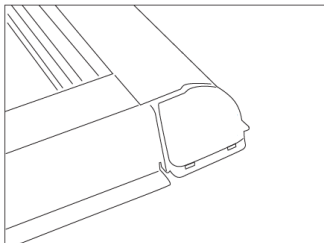

6